Inizia da Qui

BlackBerry Curve 8520 Smartphone

BlackBerry Curve™

Benvenuti in BlackBerry!

La soluzione completa per sperimentare l'assoluta libertà della connettività mobile. La configurazione dello smartphone BlackBerry® Curve™ è semplice. È sufficiente attenersi alle istruzioni riportate in questa guida per configurare rapidamente il dispositivo e apprendere le nozioni di base.

Inserimento della scheda SIM e della batteria

A seconda del provider di servizi wireless, potrebbe non essere necessario inserire una scheda SIM per usare il dispositivo BlackBerry®. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo *Ulteriori informazioni* in dotazione con il dispositivo.

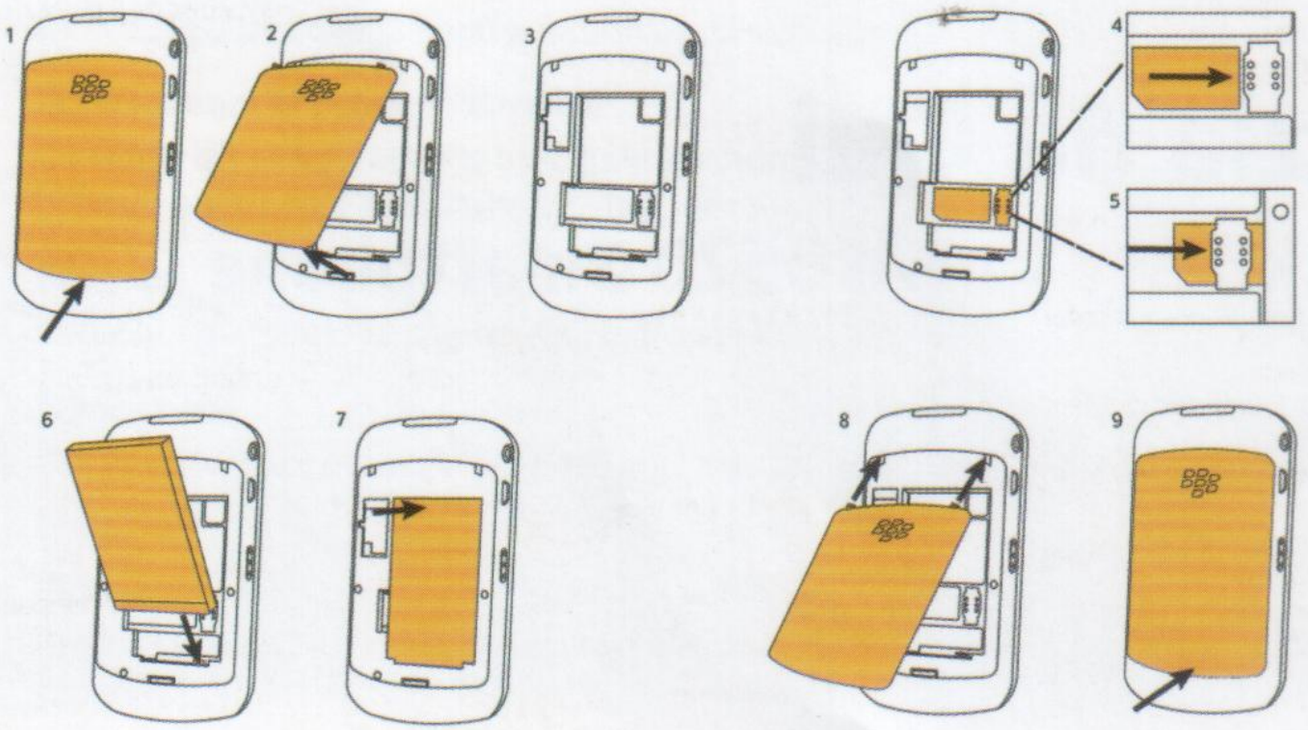

Se la batteria è carica, il dispositivo si accende automaticamente. Se il dispositivo non si accende, caricare la batteria.

Caricare la batteria

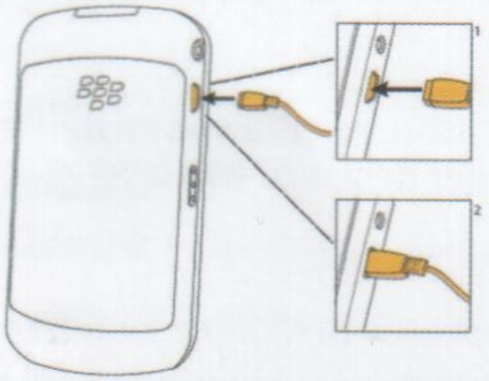

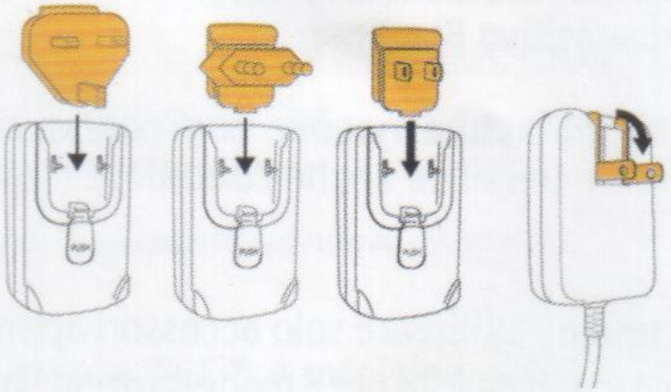

Indicatori del livello di carica della batteria

	batteria carica		batteria in ricarica
	batteria scarica		

Telefonare in sicurezza!

Leggere l'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* che si trova in *BlackBerry® User Tools* CD, prima di utilizzare il dispositivo o qualunque accessorio in dotazione con esso. L'opuscolo contiene importanti informazioni sulla sicurezza della batteria. Per visualizzare la versione più recente dell'opuscolo *Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza,* consultare il sito www.blackberry.com/go/docs.

Completare la configurazione guidata

La configurazione guidata è concepita per aiutare l'utente a trovare informazioni su navigazione e digitazione, a cambiare le opzioni di personalizzazione del dispositivo BlackBerry®, a configurare le connessioni wireless e Bluetooth® e a configurare uno o più indirizzi di posta elettronica. La configurazione guidata dovrebbe apparire automaticamente la prima volta che si accende il dispositivo.

1. Se la schermata di Benvenuto non appare automaticamente, fare clic sull'icona **Configurazione guidata** sulla schermata iniziale, nella cartella **Configurazione**.
2. Completare le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Impostazione di un indirizzo di posta elettronica

1. Nella schermata iniziale o nella cartella **Configurazione**, fare clic sull'icona **Configurazione guidata**.
2. Sulla schermata di configurazione della posta elettronica, selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Crea o aggiungi indirizzo di posta elettronica**: questa opzione di configurazione della posta elettronica è più comune per utenti singoli. Utilizzare questa opzione per associare il dispositivo BlackBerry® a uno o più (fino a dieci) indirizzi di posta elettronica esistenti (ad esempio, un account di Google Mail™ o Windows Live™ Hotmail®) o creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per il dispositivo con BlackBerry® Internet Service. Per utilizzare un'applicazione di social networking sul dispositivo, è necessario servirsi di questa opzione per associare il dispositivo all'indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le notifiche di social networking.
   - **Utilizza account di posta elettronica aziendale con BlackBerry Enterprise Server**: questa opzione di configurazione della posta elettronica è più comune per utenti aziendali. Utilizzare questa opzione per associare il dispositivo a un account di posta elettronica aziendale tramite BlackBerry® Enterprise Server se l'amministratore ha fornito una password di attivazione aziendale.
3. Fare clic su **Avanti**.
4. Completare le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota: Quando l'indirizzo di posta elettronica è impostato correttamente, si riceve un messaggio di posta elettronica di conferma.

Non è possibile configurare un indirizzo di posta elettronica

Provare a effettuare le seguenti operazioni:

- Nella schermata iniziale o nella cartella **Configurazione**, fare clic sull'icona **Configurazione guidata**. Nella schermata di configurazione della posta elettronica, verificare di aver digitato correttamente le informazioni relative all'indirizzo di posta elettronica. Per visualizzare la password digitata, selezionare la casella di controllo **Mostra password**.
- Verificare che l'indirizzo di posta elettronica sia associato a un account supportato (ad esempio, un account di posta elettronica POP3 o IMAP). Per ulteriori informazioni sugli account di posta elettronica supportati, contattare il provider di servizi wireless.
- Se si sta passando da un altro dispositivo BlackBerry® associato ad uno o più indirizzi di posta elettronica mediante BlackBerry® Internet Service, verificare di aver completato il processo di passaggio da un dispositivo ad un'altro automaticamente o manualmente mediante l'applicazione di configurazione della posta elettronica. Per ulteriori informazioni sul cambio dei dispositivi, consultare la *Ulteriori informazioni* CD fornito con il dispositivo.

Per ulteriori informazioni sull'impostazione di un indirizzo di posta elettronica, visitare il sito Web www.blackberry.com/go/docs e fare clic su **BlackBerry Internet Service**.

Informazioni di base

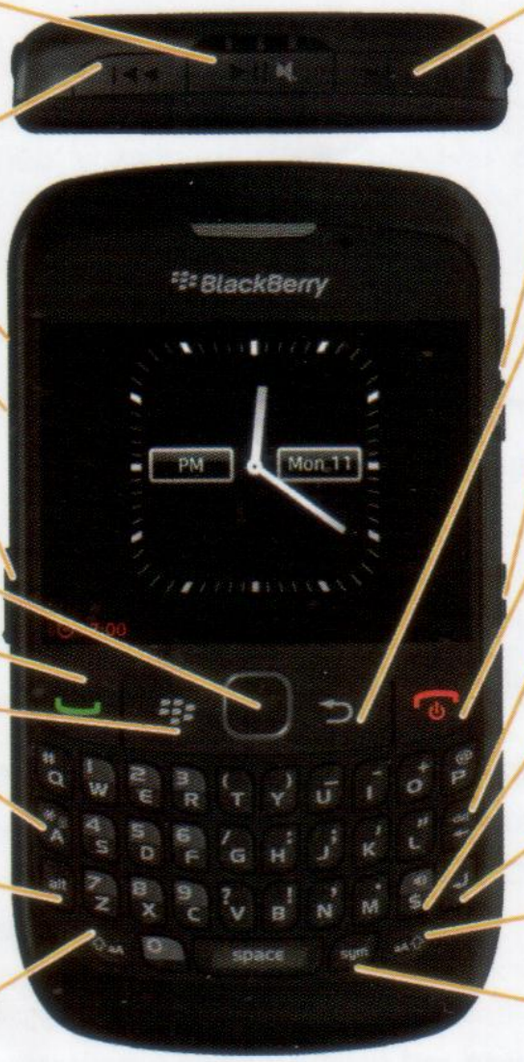

Tasto Riproduci/Pausa/Muto
Riproduzione/pausa di un file multimediale
Disattivazione del microfono

Tasto Indietro
Riproduzione del file multimediale precedente in una categoria

Presa per auricolare

Porta micro USB

Tasto Accesso diretto sinistro
Apertura dell'applicazione per la composizione vocale

Trackpad

Tasto Invia

Tasto Menu

Tasto BLOC
Per bloccare il dispositivo/la tastiera

Tasto Alt
Digitazione di un carattere alternativo su un tasto

Tasto Maiusc di sinistra
Lettere maiuscole

Tasto Avanti
Riproduzione del file multimediale successivo in una categoria

Tasti Volume
Regolazione del volume

Tasto Esc

Tasto Accesso diretto destro
Apertura della fotocamera
Scatto di una foto

Tasto Fine/Alimentazione

Tasto Indietro/DEL

Tasto Vivavoce
Attivazione/disattivazione del vivavoce durante una chiamata

Tasto Invio

Tasto Maiusc di destra
Lettere maiuscole

Tasto SYM
Apertura dell'elenco dei simboli

Informazioni sui tasti Menu e ESC

I tasti **Menu** ed **ESC** del dispositivo BlackBerry® sono progettati per agevolare la navigazione delle schermate e consentire di completare le attività in modo rapido e semplice. Se si desidera eseguire un'operazione in un'applicazione o sulla schermata iniziale, è possibile trovare l'operazione desiderata nel menu che viene visualizzato premendo il tasto **Menu** . Per selezionare una voce di menu evidenziata, premere nuovamente il tasto **Menu** . Se si desidera chiudere il menu o tornare indietro di una schermata, premere il tasto **ESC** .

Spostarsi all'interno dello schermo

Schermata iniziale

ulteriori applicazioni sulla schermata iniziale

- Per visualizzare ulteriori applicazioni sulla schermata iniziale, premere il tasto .
- Per tornare alla schermata iniziale, quando non è in corso una chiamata, premere il tasto .
- Per tornare indietro di una schermata, premere il tasto .
- Per chiudere un'applicazione, tenere premuto il tasto .
- Per spostare il cursore in tutte le direzioni ed evidenziare le voci, far scorrere il dito sul trackpad.
- Per selezionare una voce o aprire un collegamento, fare clic con il trackpad.
- Per modificare il valore contenuto in un campo, fare clic sul relativo campo. Fare clic su un valore.

Suggerimenti per la digitazione

Importante: Durante l'uso del dispositivo BlackBerry®, prendere spesso delle pause. Se si prova fastidio in qualunque parte del corpo durante l'uso del dispositivo, interromperne immediatamente l'uso. Se il fastidio persiste, consultare un medico.

Per accedere a un'esercitazione interattiva sulla digitazione, fare clic sull'icona **Configurazione guidata** sulla schermata iniziale o nella cartella **Configurazione**. Fare clic su **Esercitazione su navigazione e digitazione**.

- Per rendere maiuscola una lettera, tenere premuto il tasto della lettera fino a quando non viene visualizzata in maiuscolo oppure premere il tasto aA seguito dal tasto della lettera.
- Per digitare un numero o il carattere alternativo di un tasto, premere il tasto alt seguito dal tasto del numero o del carattere. Ad esempio, per digitare il numero uno (1), premere il tasto alt e 1 W.
- Per inserire il simbolo chiocciola (@) o un punto (.) nel campo di un indirizzo di posta elettronica, premere il tasto space.
- Per digitare un simbolo, premere il tasto sym. Per visualizzare altri simboli, premere nuovamente il tasto sym. Digitare la lettera visualizzata sotto il simbolo.

Indicatori di immissione

Durante la digitazione vengono visualizzati degli indicatori di immissione nell'angolo superiore destro della schermata.

aA	BLOC MAIUSC (blocco lettere maiuscole)	alt	modalità Alt
123	BLOC NUM (blocco numeri)		

Applicazioni

È possibile accedere alle applicazioni dalla schermata iniziale e dalle cartelle presenti sulla schermata iniziale. Per visualizzare la schermata iniziale, premere il tasto .La visualizzazione iniziale della schermata mostra solo alcune delle applicazioni disponibili. Per visualizzare ulteriori applicazioni sulla schermata iniziale, premere il tasto  .

Si consiglia di dedicare un po' di tempo all'esplorazione delle applicazioni disponibili sul dispositivo BlackBerry®. Di seguito vengono riportati alcuni suggerimenti per utilizzare le applicazioni.

Configurazione guidata

Fornisce informazioni sulla digitazione, sulla modifica delle opzioni per personalizzare il dispositivo e sull'impostazione dell'indirizzo di posta elettronica. La configurazione guidata fornisce inoltre collegamenti a informazioni sulle attività comuni.

Impostazioni di posta elettronica

Consente di configurare uno o più indirizzi di posta elettronica oppure di modificare le opzioni di posta elettronica di BlackBerry® Internet Service.

Browser

Consente di visitare le pagine Web o di visualizzare l'elenco dei segnalibri del browser.

Fotocamera

Per scattare una foto. A seconda del dispositivo, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Videocamera

Registrazione di un video. A seconda del dispositivo, questa funzione potrebbe non essere supportata.



Multimedia

Consente di visvisualizzare i brani musicali, le suonerie, le immagini o i video salvati. Nell'applicazione Multimedia è possibile inoltre modificare la suoneria.

Messaggi

Consente di visualizzare un elenco dei messaggi.

Opzioni

Consente di visualizzare l'elenco principale delle opzioni del dispositivo. Dal menu di ogni applicazione è inoltre possibile accedere ad opzioni aggiuntive.

Contatti

Consente di visualizzare l'elenco contatti o di aggiungere un nuovo contatto.

Configurazione Wi-Fi

Consente di configurare una connessione alla rete Wi-Fi®. A seconda del dispositivo, questa funzione potrebbe non essere supportata.

Guida

Consente di visualizzare il manuale dell'utente del dispositivo.

Alcune applicazioni potrebbero essere presenti in una delle seguenti cartelle:

Configurazione

Download

Applicazioni

Giochi

Indicatori di stato

Indicatori di stato sulla schermata iniziale

	impostazione sveglia		conteggio chiamate perse
	conteggio messaggi non aperti		invio di dati
	promemoria del calendario perso		ricezione dati
	messaggio di segreteria		roaming
	tecnologia Bluetooth® attivata		accoppiato a dispositivo con funzionalità Bluetooth

Indicatori di stato del telefono

	chiamata persa		chiamata ricevuta
	chiamata effettuata		

Indicatori di stato dell'elenco messaggi

	messaggio non aperto		messaggio MMS
	messaggio aperto		messaggio inviato
	messaggio con allegato		invio del messaggio in corso
	messaggio con priorità alta		messaggio non inviato
	messaggio di testo SMS		bozza
	messaggio archiviato		

Ulteriori informazioni

Opuscolo Ulteriori informazioni: contiene istruzioni sulle attività comuni e informazioni sulle funzionalità e sui servizi. L'opuscolo è in dotazione con il dispositivo BlackBerry®.

Applicazione Guida: consente di trovare istruzioni dettagliate su tutte le operazioni del dispositivo. Accedere a questa applicazione dalla schermata iniziale o dal menu di un'applicazione.

BlackBerry® User Tools CD: contiene l'esercitazione, il manuale dell'utente, il contratto di licenza software e la garanzia del dispositivo BlackBerry 101, assieme all'opuscolo con le *informazioni sul prodotto e sulla sicurezza* . Il CD è in dotazione con il dispositivo.

Il sito Web del provider di servizi wireless: consente di trovare informazioni sulla rete wireless o sul piano di servizi wireless.

www.blackberry.com/ownerslounge: consente di trovare ulteriori informazioni sulle funzioni disponibili sul dispositivo.

www.mobile.blackberry.com: consente di trovare risposte alle proprie domande tramite lo strumento Risposte di BlackBerry®.

www.blackberry.com/go/declarationofconformity: consente di visualizzare la dichiarazione di conformità che rispetta la Direttiva 1999/5/EC (HG nr.88/2003).

Personalizzazione del dispositivo

www.discoverblackberry.com: consente di trovare suonerie, applicazioni, giochi e accessori per il dispositivo BlackBerry®.

www.shopblackberry.com: consente di trovare accessori per il dispositivo. Per acquistare accessori è possibile anche contattare il proprio provider di servizi wireless.

Avvertenza: Utilizzare solo accessori approvati da Research In Motion. L'utilizzo di accessori non approvati da RIM per il modello di cui si dispone potrebbe invalidare eventuali approvazioni o garanzie applicabili al dispositivo, renderlo inattivo e risultare pericoloso.

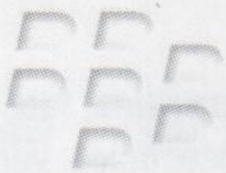

©2009 Research In Motion Limited. Tutti i diritti riservati. BlackBerry®, RIM®, Research In Motion®, SureType®, SurePress™ e i relativi marchi, nomi e logo sono di proprietà di Research In Motion Limited e sono registrati e/o utilizzati negli Stati Uniti, in Canada e in altri Paesi. Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG. Google Mail è un marchio di Google Inc. Hotmail e Windows Live sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Wi-Fi è un marchio di Wi-Fi Alliance. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. La presente documentazione viene fornita "così com'è" e senza alcuna condizione, approvazione, garanzia, o dichiarazione di alcun tipo da Research In Motion Limited e le relative società affiliate, le quali escludono espressamente qualsiasi responsabilità nei limiti massimi consentiti dalle leggi applicabili nella giurisdizione vigente.

MAT-24848-004 | PRINTSPEC-058 | SWD-763801-0617072903-004 | RCG41GW